OVIS-G2

KULLANIM KILAVUZU



İÇİNDEKİLER

OVIS 1

UYARI VE GÜVENLİK 2

SİLAH GÜVENLİĞİ HAKKINDA 10 KURAL 3

KULLANMA TALİMATLARI 5

TEKNİK ÖZELLİKLER 6

TETİK EMNİYETİ 7

ŞARJÖRÜN DOLDURULMASI 8

TÜFEĞİN DOLDURULMASI 9

TÜFEĞİN BOŞALTILMASI 10

MEKANİZMANIN ÇIKARTILMASI 11

TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATLARI 12

MEKANİZMANIN BAKIMI 13

PARÇA ŞEMASI 14

PARÇA LİSTESİ 16

ALT GÖVDE KOMPLESİ 17

ÜST GÖVDE KOMPLESİ 18

MEKANİZMA KOMPLESİ 19

ŞARJÖR KOMPLESİ 20

NAMLU PROFİL ÖLÇÜLERİ 21

GARANTİ BELGESİ 22

OVIS-G2



UYARI ve GÜVENLİK

TÜFEĞİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUN!

ÖNEMLİ UYARI:

TÜFEĞİ SÖKMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE ;

1) TÜFEĞİ EMNİYETLİ BİR YÖNE DOĞRULTUN.

2) ŞARJÖRÜ ÇIKARDIĞINIZDAN EMİN OLUN.

3) ATIM YATAĞININ BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Değerli Müşterimiz;

- Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

- Lütfen emniyetin ilk adımının kendiniz olduğunu biliniz. Ne kadar tecrübeli olursanız olun her ateşli silahın farklı olacağını unutmayınız.

- Tüfeğin güvenlik talimatlarına ve kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanılmaması durumunda maddi kazalar ve ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalar meydana gelebilir. Oluşacak olan zararlardan firmamız sorumlu değildir.

- Tüfeğinizde standart olmayan veya hasarlı mühimmat (C.I.P. ve SAAMI standartlarında) kullanımı sonucunda ortaya çıkacak durumlardan firmamız sorumlu değildir.

- Tüfeğinizin son kontrolleri fabrikamız tarafından yapılarak dikkatlice paketlenmiştir. Satın alındıktan sonra nakliye sırasında meydana gelen olumsuzluklardan firmamız sorumlu değildir. Bu nedenle tüfeğinizi teslim alırken dikkatlice inceleyiniz.

- Bu kullanma kılavuzu her zaman tüfekle birlikte bulundurulmalıdır.

SİLAH GÜVENLİĞİ HAKKINDA 10 KURAL

1. NAMLUYU HER ZAMAN GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUN

En temel güvenlik kuralıdır. Silahınızı asla ateş etmeyeceğiniz bir şeye veya bir yöne doğrultmayın. Silah boşken ve kuru tetik çalışması yaparken silahı daima güvenli bir yöne doğrultun. Her zaman namlunun baktığı alanın kontrolünü yapın ve alışkanlık haline getirin, tökezleyip düşseniz bile silahın namlusunu güvenli alana doğru tutmaya devam edin, bu sizin sorumluluğunuzdur.

2. ATEŞLİ SİLAHLAR KULLANILMADIKLARI ZAMANLARDA BOŞ TUTULMALIDIR.

Yalnızca atış alanında ve atışa hazır iken silah doldurulmalıdır. Silah kullanılmıyor iken mühimmat ve silah ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir. Çocukların ve silah kullanmayı bilmeyen bireylerden silahı ve mühimmatların erişimini engellemek sizin sorumluluğunuzdur. Atış bittikten hemen sonra silahı boşaltın. Birisine silahı verdiğinizde veya aldığınızda daima mekanizmayı açıp namlunun ve şarjörün boş olduğundan gözle kontrol ederek emin olun. Kesinlikle boş olduğu söylenilen veya boş olduğunu düşünüp hareket etmeyin, daima kontrol edin. Silahınızı çantanıza veya dolabınıza koysanız bile boşaltıp koyun.

3. SİLAHINIZIN "EMNİYETİNE" GÜVENMEYİN

Silahınız her an atış yapabilir gibi düşünüp davranın. Tüm silahların emniyeti mekaniktir ve her mekanik aksam gibi çalışmayabilir. Güvenliği hiçbir zaman elden bırakmayın ve daima kurallara uyup kontrollerinizi yapın, alışkanlık haline getirin. Ateş etmeye karar verene kadar, doldurma ve boşaltma yaparken elinizi tetikten uzak tutun. Emniyetin konumunu asla iki konum(F-S) arasında bırakmayın. Emniyetin konumu ne olursa olsun silahınızın alacağı bir darbe emniyeti aktif veya pasif hale getirebilir ve silahın düşmesi durumunda da tetiğe dokunmasanız bile patlama gerçekleşebilir. Silahın emniyetine güvenmeyin ve unutmayın siz ve uyguladığınız güvenli silah kullanma kuralları bozulmayan emniyetlerdir.

4. HEDEFİNİZDEN VE ONUN ÖTESİNDE NE OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Atışı yaptıktan sonra geri dönüşü yoktur. Atışınızı yaptıktan sonra merminin nereye gideceğini veya neye isabet edeceğini kontrol edemezsiniz. Atışı yaparken merminin neye isabet edeceğini bilmiyorsanız ateş etmeyin. Merminin hedefinizin arkasında birisine veya bir şeye zarar vermeyeceğinden emin olun. Görmeden atış yapmayın, sese atış yapmayın. Ses gelen yere atış yapmak başkalarının güvenliğini hiçe saymaktır. Atışınızı ıskalamanız durumunda merminin sekip ne kadar uzağa gideceğini unutmayın.

5. DOĞRU MÜHİMMAT KULLANIN

Uygunsuz veya yanlış mühimmat kullanımı silahı tahrip edebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ateşli silahlar standartlara göre tasarlanır ve üretilir tıpkı mühimmatların standartlara göre tasarlanıp üretilmesi gibi bu yüzden uygun olmayan, yeniden doldurulan veya bilinmeyen bileşenlerden yapılmış mühimmat kullanmayın. Silahınızda kullanacağınız her fişeği kontrol etme alışkanlığı edinin.

6. TETİK ÇEKİLDİĞİNDE SİLAHINIZ ATEŞ ALMAZSA, DİKKATLİ OLUN!

Tetik çekildiğinde bazen fişek patlamayabilir, namluyu güvenli bir yöne doğrultun ve yüzünüzü silahın üzerinden kaldırdıktan sonra mekanizmayı dikkatlice açıp silahı boşaltın ardından fişeği güvenli bir alana doğru atın. Böyle durumlarda namluda fişek patlamamış olsa bile silahınız doludur ve her an fişek patlayabilir. Bu yüzden her zaman Kural 1'i uygulayın.

7. ATIŞ YAPARKEN HER ZAMAN KORUYUCU GÖZLÜK VE KULAKLIK KULLANIN

Atıcılar atış yaparken koruyucu gözlük ve koruyucu kulaklık takmalıdır. Patlama anındaki çıkan sesten dolayı işitme duyunuza zarar verebilir. Kuralların çoğu sizi ve etrafınızdakileri korumaya yöneliktir fakat bu kural yalnızca sizin korunmanız içindir.

8. ATIŞ YAPMADAN ÖNCE NAMLUNUN İÇİNİN TEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Silahınızı doldurmadan önce fişek yatağında ve şarjörde mühimmat olmadığından emin olun. Namlu içinde herhangi bir şey olmadığından emin olun, namludaki küçük bir çamur, kar, gres veya fazla yağlamadan dolayı bile tehlikeli olacak namlu için basınçlara veya namlu şişmesine ve patlamasına neden olabilir.

9. SİLAHINIZINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN VEYA MODİFİYE ETMEYİN VE SİLAHLARINIZI DÜZENLİ OLARAK BAKIMDAN GEÇİRİN

Silahlar karmaşık tasarlanmış mekanizmalardır. Silahınızda yapılan herhangi bir değişiklik veya tadilat silahı tehlikeli hale getirebilir ve genellikle garantinin iptal olmasına neden olur. Silahınız ömür boyu aşınmaya maruz kalacak mekanik bir sistemdir bu nedenle periyodik olarak bakım ve servise kontrol ettirmeniz gerekir.

10. KULLANDIĞINIZ ATEŞLİ SİLAHIN MEKANİK VE KULLANIM ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENİN

Bütün silahlar aynı değildir, silahların kullanım amacı ve mekanik özellikleri birbirlerinden farklıdır. Kullandığınız silahın türünü, doldurulmasını, boşaltılmasını, taşınması ve kullanılmasına yönelik güvenli silah kullanma kurallarını ve güvenli silah kullanma kurallarını tam anlamıyla öğrenmeden silahı kullanmayın. Silahınızla birlikte gelen kullanma kılavuzunu her zaman okumalısınız. Kılavuzu kaybettiyseniz ücretsiz kopyasını almak için üretici firmayla iletişime geçmeniz yeterlidir. Silahınızın çalışma aksamını ve güvenli kullanmasına yönelik kuralları anlamadan kullanmayın.

MÜHİMMAT

Yalnızca C.I.P. (International Proof Commission for Firearms and Ammunition) veya SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute Inc. of the United States) yönetmeliklerine uygun fabrikada üretilmiş, uygun kalibreli mühimmat kullanın. Başka mühimmatların kullanımı tüfeğe zarar verebilir, arızaya veya atıcının yaralanmasına neden olabilir.

ŞARJÖRÜN ÇIKARILMASI

Şarjörün altına elinizi koyduktan sonra şarjör mandalı ileriye ittirilip çıkarılır.

MEKANİZMANIN ÇIKARILMASI

Mekanizma atım yatağı boşaltma konumuna getirilir. Gövdenin sol tarafında bulunan mekanizma durdurucu düğmesine basılarak mekanizma yavaşça geriye çekilme suretiyle mekanizma çıkarılır.

UYARI!

Mekanizmanın çıkarılması sırasında sağ el kurma kolunu ve mekanizmayı kavrayacak şekilde tutulur. Kundağa zarar vermesi engellenir.

Mekanizmayı tüfekten ayırabilmek için dipçikte bulunan yanaklığın en aşağı konumda olması gerekmektedir.

OVIS-G2




Teknik Özellikler

KALİBRE:	.308 Win. / .243 Win. / 6,5 Creedmoor
GRUPMAN:	100 metrede Sub MOA (C.I.P. ve SAAMI Standardına uygun, üretim yılı **2 yılı** geçmemiş ve üreticinin **premium** mühimmatı ile)
TWIST ORANI:	.308 Win. : 1/10" .243 Win. : 1/10" 6,5 Creedmoor : 1/8"
YİV-SET:	.308 Win. : 4 .243 Win. : 6 6,5 Creedmoor : 6

ŞARJÖR KAPASİTESİ:	3+1, 5+1 (AICS Uyumlu - .308 Win. / .243 Win. / 6,5 Creedmoor)
NAMLU BOYU:	20" / 51 cm ve 22" / 56 cm.
TETİK AĞIRLIĞI:	1.300 - 1.500 gr / 12,7 N - 14,7 N
KUNDAK:	Türk Cevizi ve Polimer
AĞIRLIK:	3000 ± 100 gr. (Mühimmat ve Aksesuar Hariç)

SİLAHIN EMNİYETİNE GÜVENMEYİN!


Tüfeğinizi en üst düzeyde performans ve güvenlik için büyük bir özenle ve titizlikle hazırlanmıştır. Fakat tüfeğinizdeki emniyet mekanik bir aksam olduğu için, her zaman arıza çıkartma ihtimalini göz önünde bulundurarak, emniyet kurallarından taviz vermeyin.

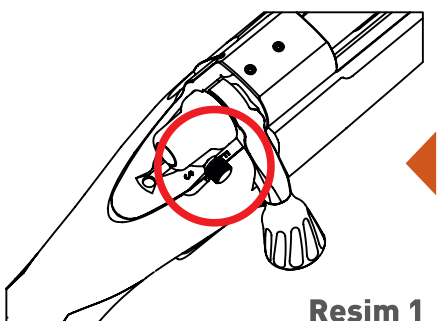

Resim 1

Resim 1
Emniyet Kapalı
(Atış Pozisyonu)

Emniyet ileri itilerek tüfek atışa hazır hale getirilir.

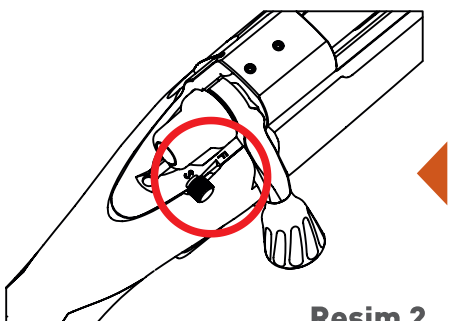

Resim 2


Resim 2
Emniyet Açık
(Güvenli Pozisyon)

Emniyet geri çekilerek tüfek güvenli hale getirilir.




Resim 3

Resim 3
Mermi resimlerde görüldüğü gibi üstten bastırılır.

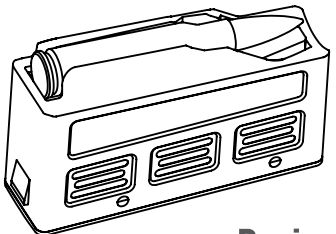


Resim 4

Resim 4
İleriye ittirildikten sonra şekildeki gibi olmalıdır.

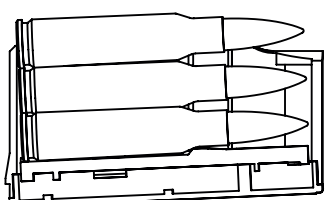


Resim 5

Resim 5
Mermilerin şarjöre doğru doldurulma şekli resimdeki gibi olmalıdır.

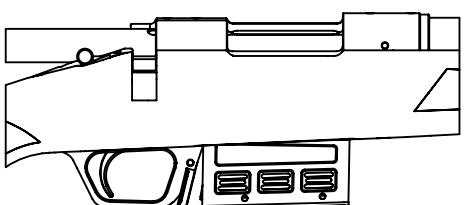


Resim 6

Resim6
Mermileri şarjöre doldurulduktan sonra şarjörü yuvasına yerleştirin.

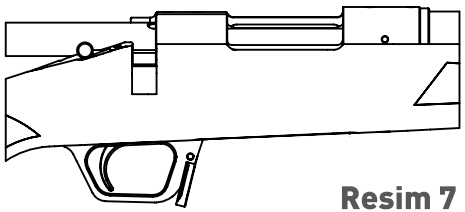


Resim 7

Resim 7
Şarjör takıldıktan sonra mekanizma kolu ileri doğru ittirilir.

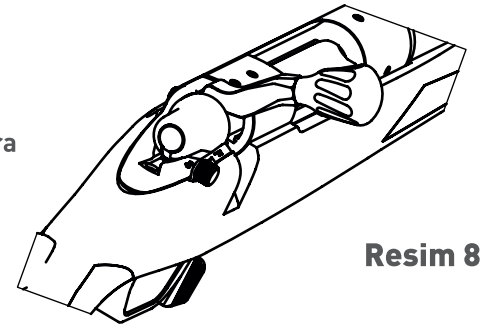


Resim 8

Resim 8
İleri ittirilen mekanizma aşağıya doğru 90° kapatılır.

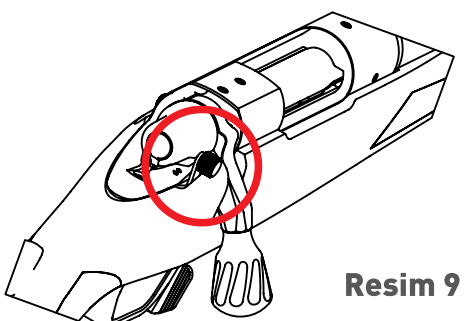

Resim 9


Resim 9
Emniyet açılarak silah atışa hazır hale getirilir.

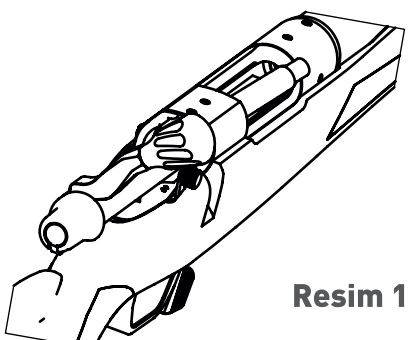

Resim 10

Resim 10
Atış yapıldıktan sonra mekanizma yukarıya doğru 90° açılır ve geriye doğru çekilerek boş kovan atılır. Sonra Resim 7 ve 8 tekrarlanır.

NOT: Namluda mühimmat olsun ya da olmasın, atıştan vazgeçildiğinde veya atış bittiğinde namlu ucu güvenli alana kontrollü şekilde çevrilir.

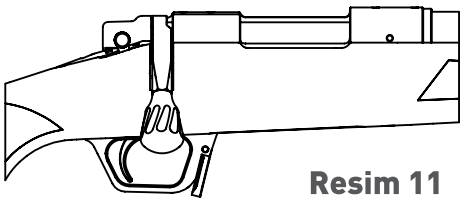


Resim 11

Resim 11
Tüfek mermi yüklü iken atıştan vazgeçildiğinde; yüklü tüfek güvenli bir alana çevrilir.




Resim 12

Resim 12
Emniyeti geriye çekilerek aktif hale getirilir.

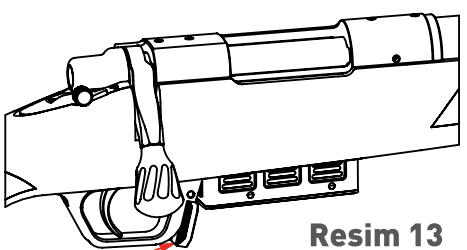


Resim 13

Resim 13
Şarjörün altına elimizi koyduktan sonra şarjör ileriye ittirilir ve şarjör çıkarılır.

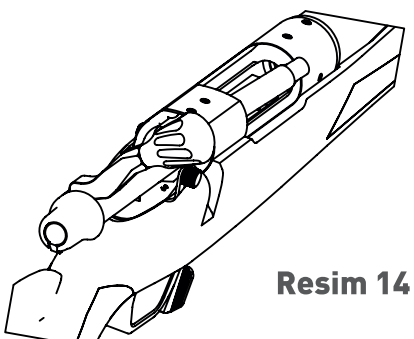

Resim 14

Resim 14
Mekanizma geriye çekilerek atım yatağındaki mermi çıkarılır. Göz ile kontrolden sonra el ile mermi yatağının boş olması kontrol edilir.

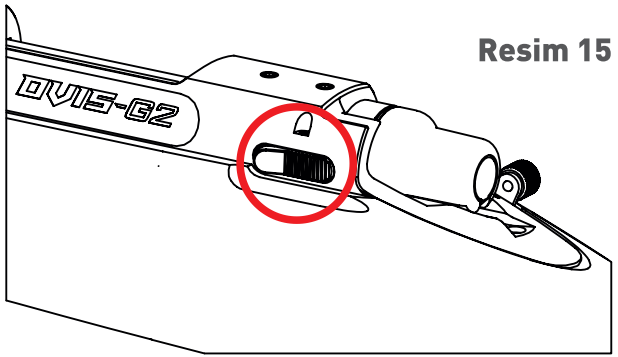


Resim 15

Resim 15

Tüfeğin boş olduğundan emin olun. Tüfeği emniyete alın ve güvenli alana çevirin. Tüfeğin solunda bulunan mekanizma durdurucuya basılı tutun.

Resim 16

Mekanizmayı 90° yukarı açtıktan sonra çekin, çıkarırken kendinize ve kundağa zarar vermeyecek şekilde dikkatlice çıkartın.

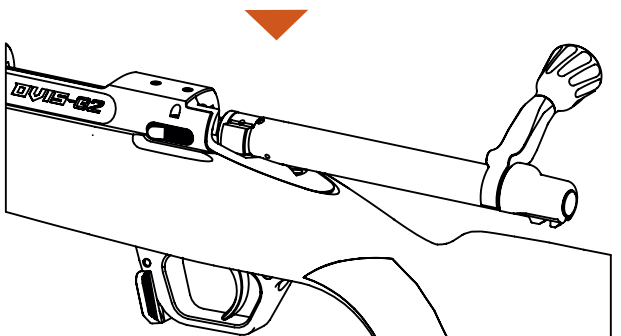

Resim 16

TEMİZLİK ve BAKIM TALİMATLARI

TÜFEĞİNİZE TEMİZLİK VE BAKIM YAPMADAN ÖNCE;

- Tüfeğin yönünü güvenli bir alana doğrultun ve emniyet pozisyonuna alın.

- Şarjörü çıkarın ve atım yatağının boş olduğundan emin olun.

- Mekanizma durdurucuya basarak mekanizmayı çıkartın.

- Tüfeğinize kullanma kılavuzunda belirtilen bakım talimatları dışında müdahale etmeyin.

- Tüfeğinizi daha uzun ömürlü ve güvenli kullanmak için aşağıdaki durumlardan sonra mutlaka temizlik ve bakımını yapın.

  * Her kullanımdan sonra
  * Tüfeğinizin ıslanma durumunda
  * Mümkün olduğunca her atıştan sonra
  * Ilıman iklimlerde en az yılda bir kez
  * Tropikal veya diğer zorlu iklimlerde en az ayda bir kez

MUHAFAZA ETME TALİMATLARI

- Namlu, atım yatağı ve diğer temizlemeye uygun olan parçalar temiz ve kuru bırakılmalıdır.

- Tüfek uygun olan silah yağı ile ıslatılmış bez veya sprey ile sinilir. Fazla yağ temizlenir.

- Atış öncesi namlu mutlaka yağdan arındırılmalıdır.

- Çok düşük sıcaklıklarda tüfeğin genel parçaları kalın yağdan arındırılarak bu ortama uygun yağlayıcı kullanılmalıdır.

- Kalın koruma malzemeleri, örnek olarak gres; sadece uzun dönem saklama ve değişken iklim koşullarında kullanılmalı, bu malzemeler daha sonra tamamen tüfek parçalarından arındırılmalıdır.

TEMİZLİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

- Temizlikte kullanılan ürünler insan ve çevre üzerinde zararlı etki olmayacak şekilde muhafaza edilmeli, bunların dışındaki ürünler ise uygun şekilde ayrıştırılmalıdır. (metal, plastik, ahşap vb.)

NAMLU İÇİ ve ATIM YATAĞI TEMİZLİĞİ

- Eğer tüfek henüz ateşlenmemiş veya birkaç mermi atılmış ise namlu içi ve fişek yatağı barut atığı kalmayana kadar tekrarlamak suretiyle harbi çubuğuyla temizlenmelidir.


- Namlu içi çok kirli olduğunda bronz fırça ve temizlik çözeltisi ile temizlenir.


- Eğer namlu içi temizlenmezse temizleme çözeltisi namlunun içerisine sıkılır, yaklaşık 10 dk (çözelti modeline göre zaman değişikliği olabilir) beklenir, bronz fırça ile temizlik tekrarı yapılır.

- Yukarıdaki işlemler atım yatağından namlu ucuna doğru yapılmalıdır. Namlu içerisinde harbi çubuğu ileri geri yönlü hareket ettirilmemelidir.

- Namlu ve atım yatağı haznesi temiz bir bez ile tel harbi kullanılarak bezin üzerinde sadece yağ lekesi kalana kadar temizlenmelidir.

Resim 17

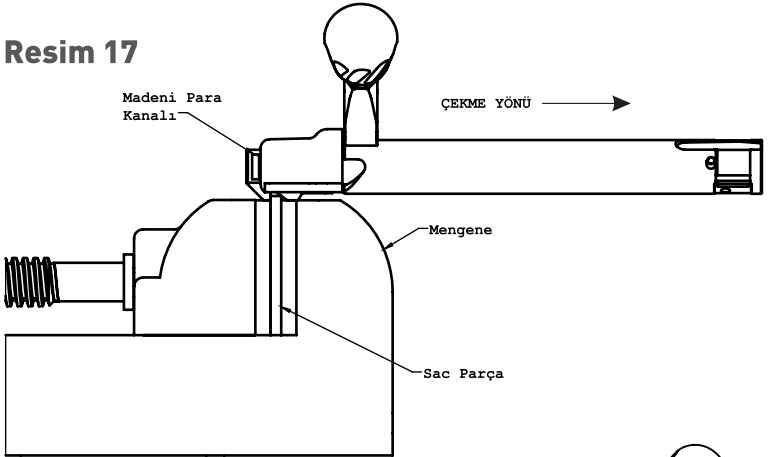

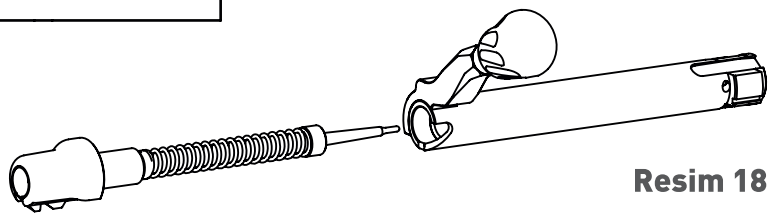


Resim 18

MEKANİZMANIN BAKIMI

- Mekanizma Resim 17'de görüldüğü gibi hazırlandıktan sonra çekme yönüne doğru çekilir ve madeni para kanalına para koyulduktan sonra mekanizma bırakılır. Daha sonra Resim 18'deki gibi mekanizma hamili açılarak iğne komplesi çıkarılmış olur.
- Mekanizma yandaki resimde görüldüğü gibi parçalarına ayrıldıktan sonra öncelikle iğne grubu üzerindeki atık yağlar ve ateşlemeden kaynaklı oluşan mermi-kovan parçacıkları dikkatlice temizlenir.
- Mekanizma çelik telli temizlik fırçası ile daha sonra plastik fırça ile mermi-kovan kalıntıları mekanizma alnından temizlenir. Özellikle boş kovan atacağının etrafı pirinç kalıntılarından arındırılmalıdır.
- Daha sonra temiz bir bez yağlanarak mekanizmanın yüzey temizliği ve yağlaması yapılır.

OVIS

PARÇA ŞEMASI

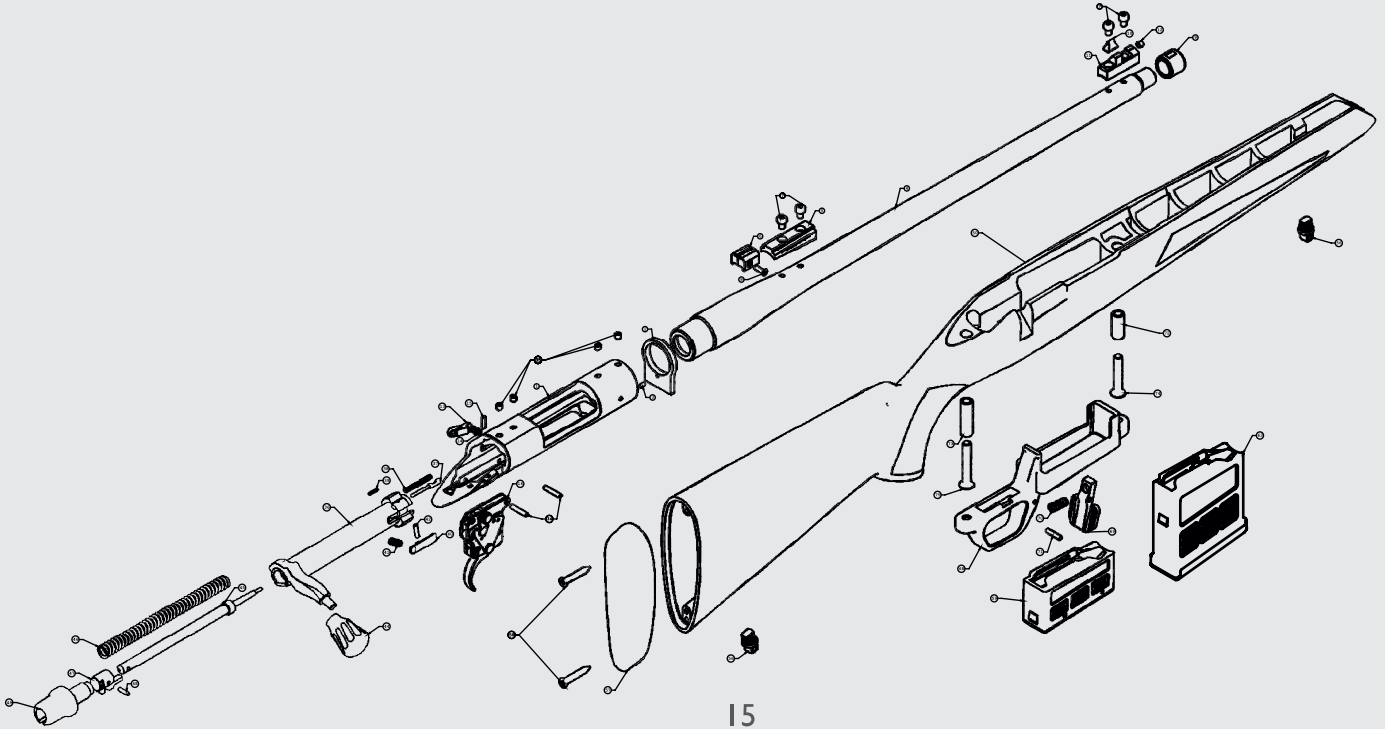

Parça Listesi


No	Parça Adı
1	Üst Gövde
2	Tepme Pabucu
3	Gövde-Pabuç Pimi
4	Namlu
5	Gez Altı
6	Gez
7	Gez-Arpacık Vidası
8	Yükseklik Vidası
9	Namlu Yüksüğü
10	Arpacık
11	Arpacık Altı
12	Arpacık Sabitleme Vidası
13	Mekanizma Durdurucu
14	Mekanizma Durdurucu Yayı
15	Mekanizma Durdurucu Pimi

No	Parça Adı
17	Tetik Kasası
34	Gövde-Tetik Kasası Montaj Pimi
35	Üst Gövde Diş Koruyucu Vidası
36	Mekanizma
37	Fişek Fırlatan
38	Fişek Fırlatan Yayı
39	Fişek Fırlatan Pimi
40	Tırnak
41	Tırnak Yayı
42	Tırnak Pimi
44	Kurma Kolu Topuzu
45	İğne
46	İğne Yayı
47	Horoz
48	İğne-Horoz Pimi

No	Parça Adı
49	Mekanizma Hamili
50	Kundak
56	Askı Kayış Bağlantısı
57	Dipçik Pedi
58	Dipçik Pedi Vidası
59	Şarjör (3'lü)
63	Şarjör (5'li)
68	Korkuluk
69	Şarjör Mandalı
70	Şarjör Mandalı Yayı
71	Şarjör Mandalı Pimi
72	Ön Yüksük
73	Arka Yüksük
74	Ön Montaj Vidası
75	Arka Montaj Vidası

Parça Listesi


1. Kundak
2. Dipçik Pedi
3. Dipçik Pedi Vidası
4. Askı Kayış Bağlantısı
5. Korkuluk
6. Şarjör Mandalı
7. Şarjör Mandalı Pimi
8. Şarjör Mandalı Yayı

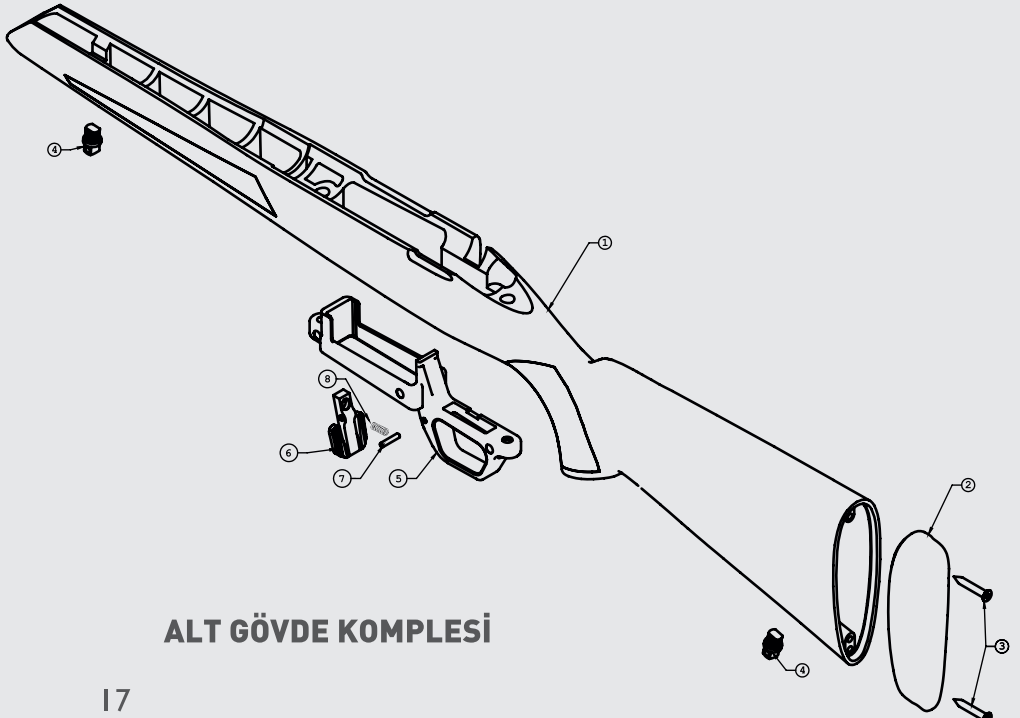


ALT GÖVDE KOMPLESİ

Parça Listesi

1. Üst Gövde
2. Tepme Pabucu
3. Gövde-Pabuç Pimi
4. Mekanizma Durdurucu
5. Mekanizma Durdurucu Yayı
6. Mekanizma Durdurucu Pimi
7. Namlu
8. Gez Altı
9. Gez
10. Gez-Arpacık Vidası
11. Yükseklik Vidası
12. Namlu Yüksüğü
13. Arpacık Altı
14. Arpacık
15. Arpacık Sabitleme Vidası

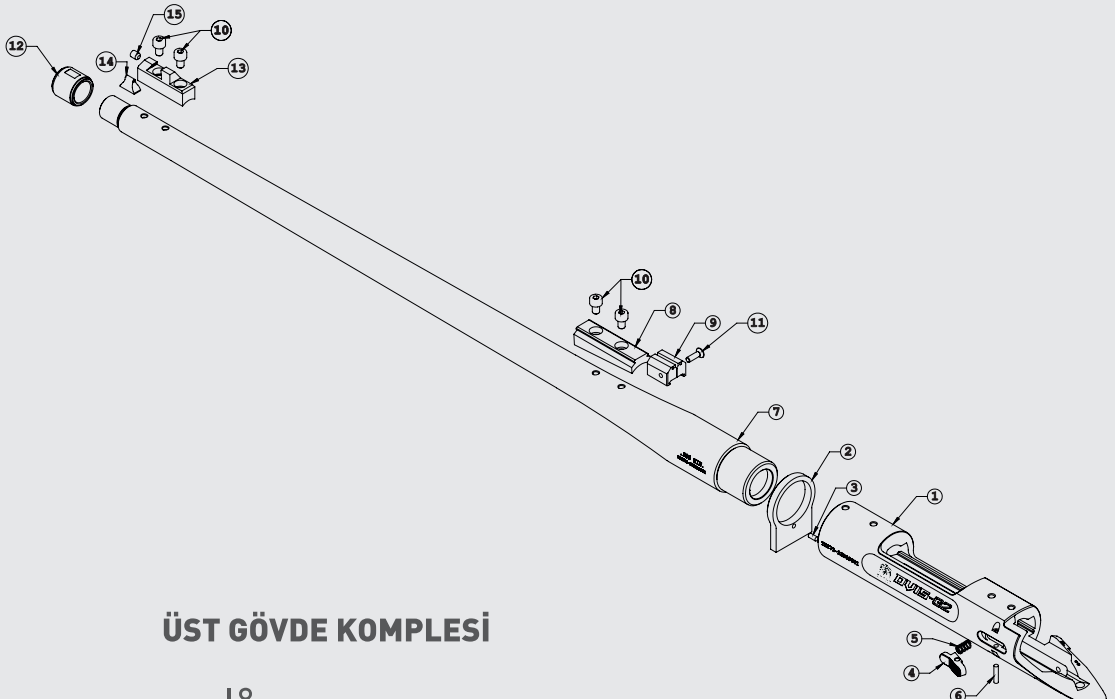

ÜST GÖVDE KOMPLESİ

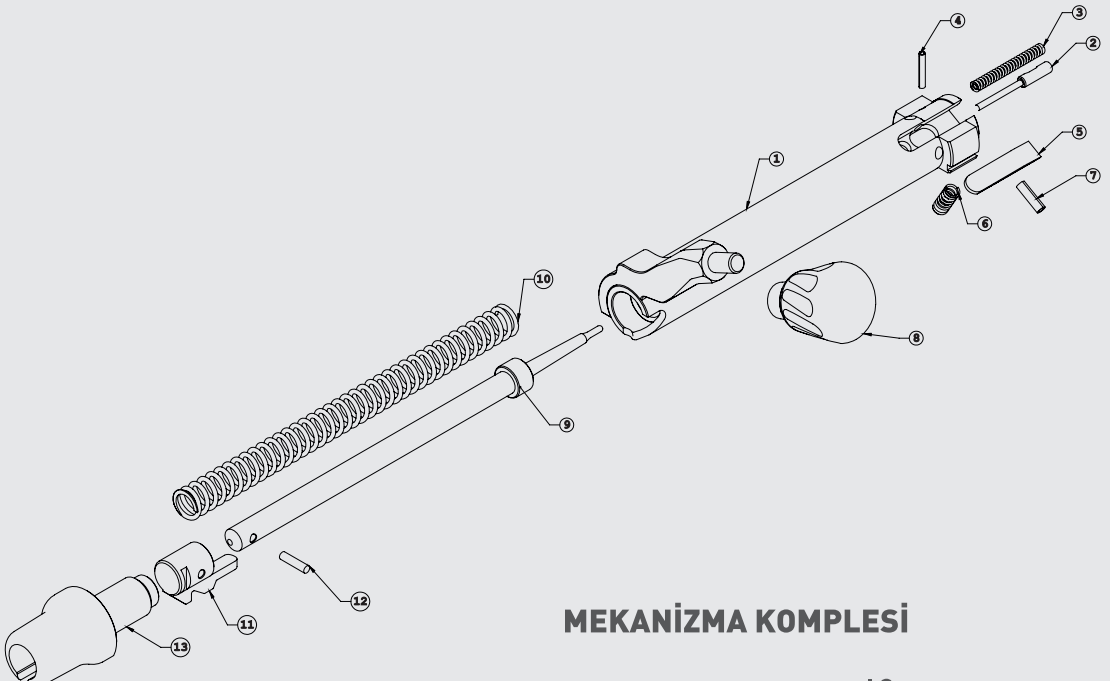

MEKANİZMA KOMPLESİ


Parça Listesi

1. Mekanizma
2. Fişek Fırlatan
3. Fişek Fırlatan Yayı
4. Fişek Fırlatan Pimi
5. Tırnak
6. Tırnak Yayı
7. Tırnak Pimi
8. Kurma Kolu Topuzu
9. İğne
10. İğne Yayı
11. Horoz
12. İğne-Horoz Pimi
13. Mekanizma Hamili


ŞARJÖR KOMPLESİ

Parça Listesi

1. Şarjör
2. Gerdel
3. Şarjör Yayı
4. Şarjör Kapağı
5. Sınırlandırıcı

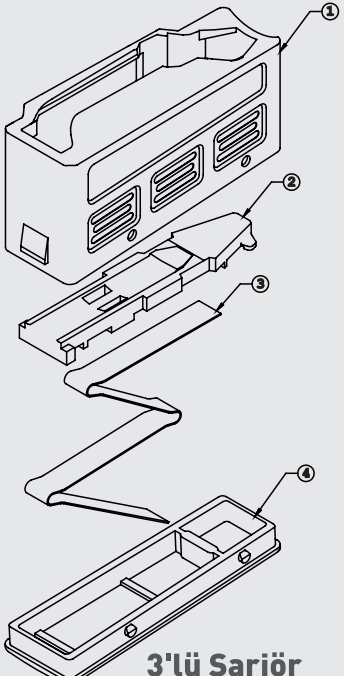


3'lü Şarjör

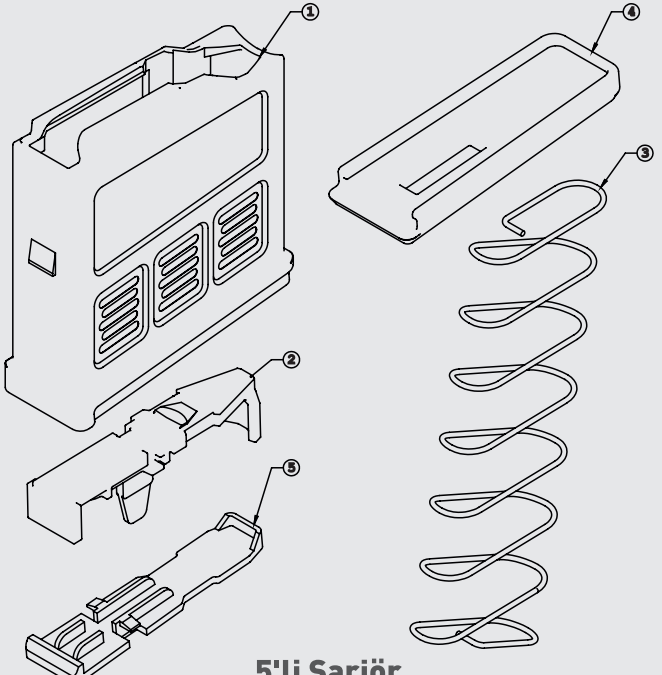

5'li Şarjör

NAMLU PROFİL ÖLÇÜLERİ

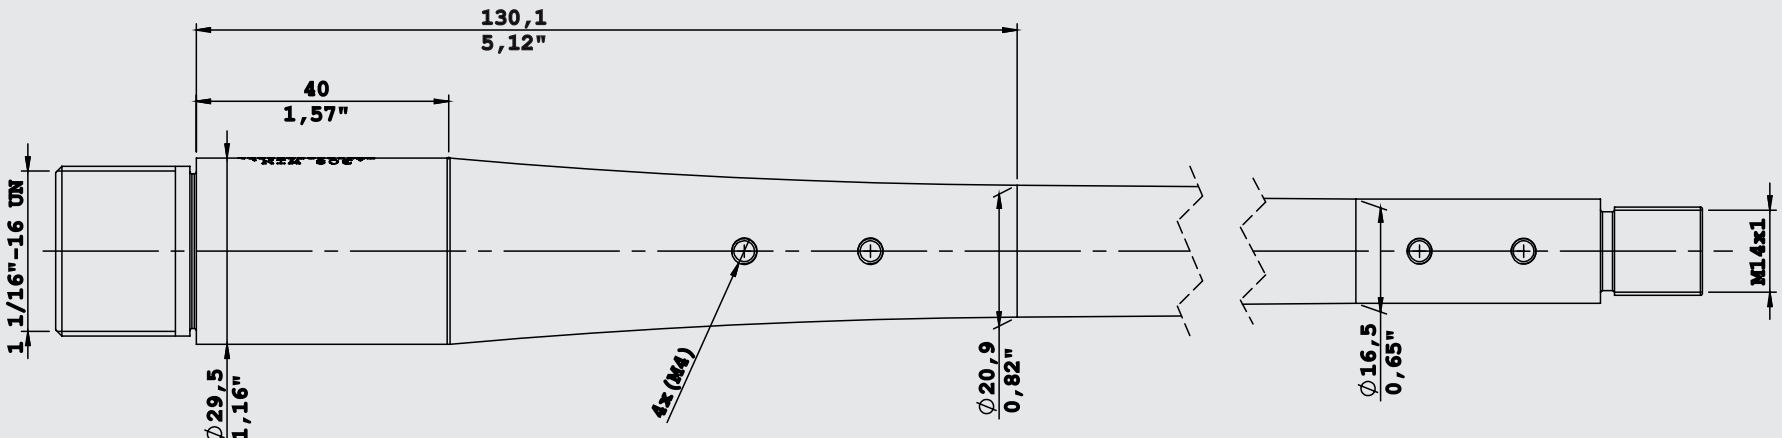

Garanti Belgesi

1. Ürünlerimizin garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Teslim edilen ürünün sipariş anında belirtilen özelliklere uymaması durumunda doğru ürün talebi için itiraz ve talep süresi teslim tarihinden itibaren on (10) gündür. Bu süre içinde itiraz ve talepte bulunulmaması durumunda teslim edilen ürün kabul edilmiş sayılır. İtirazın kabulü halinde, ürünün teslim tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde kurumumuza göndermesi gerekir. Uzmanlarımızın incelemesi sonucunda, ürünün hiç kullanılmadığı ve müşteri kaynaklı bir hata arızanın oluşmadığı rapor edilirse, sipariş esnasında talep edilen ürün müşteriye gönderilir. Değişen ürünün müşteriye gönderilmesi süresi yanlış ürünün kurumumuza gelmesinden itibaren maksimum üç (3) aydır.
3. Ürüne ait teknik bilgiler bu kullanma kılavuzunda "Teknik Özellikler" bölümünde yer almaktadır.
4. Hatalı-arızalı ürünle beraber fatura fotokopisi ibraz edilmemesi durumunda itiraz ve talepler dikkate alınmaz ve ürün konusunda hiçbir işlem yapılmaz.
5. Ürünlerimizi meydana gelen hata ve arızalarda atım yatağı haznesi boş vaziyette müşterinin talep ettiği kargo, posta ve nakliye şekli ile gönderilir. Nakliye esnasında meydana gelen arıza ve hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir.
6. Ürünlerimizin bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. Kullanıcı tarafından muhafazası bakımı ve kullanma kılavuzundan yer alan hususlara aykırı kullanılması esnasında meydana gelen hata ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna ulaştığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapamaz. Ürünlerimizde meydana gelen hata ve arızaların Garanti kapsamına girip girmediği ancak ürünün kurumumuzda satış sonrası servis ve kalite kontrol uzmanlarımızın verdiği rapor ile kesinlik kazanır.
8. Garantisi dolmuş ürünün arızalanması veya bakım gerektirmesi durumunda, ürüne ilişkin tamir ve bakım süresi uzman personel tarafından değerlendirilip, kullanıcıya bildirilir.
9. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin Kurumumuz tarafından tamiri yapılacaktır.
10. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

· Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya üretici tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarının maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

· Firmanın servis istasyonunun düzenleyeceği raporla arızanın tamirininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

11. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından veya servis haricinden başka bir servis tarafından işlem görmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
12. Ürünlerimizin kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar bu kullanma kılavuzunda yer almaktadır.
13. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
14. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Model:
Kalibre:
Namlu Boyu:
Seri Numarası:
Satın Alma Tarihi:

Huğlu Savunma A.Ş.
Huğlu Mah. Özgürlük Cad.
No: 42 42710
Beyşehir/Konya/Türkiye

Satış Ofisi / Sales Office
T. +90 332 516 16 00
F. +90 332 516 10 31

Fabrika / Factory
T. +90 332 516 11 53 (PBX)
F. +90 332 516 10 32

huglu.com.tr